
Serie Alpha-3R

Stampante termica diretta portatile

MANUALE D'USO

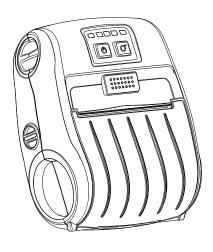

Informazioni sul Copyright

©2012 TSC Auto ID Technology Co., Ltd,

Il Copyright di questo manuale, il software ed il firmware della stampante qui descritti sono di proprietà di TSC Auto ID Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

CG Triumvirate è un marchio di Agfa Corporation. CG Triumvirate Bold Condensed è usato sotto licenza della Monotype Corporation. Windows è un marchio registrato della Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono un impegno da parte di TSC Auto ID Technology Co. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo diverso dall'uso personale dell'acquirente, senza previa autorizzazione scritta di TSC Auto ID Technology Co.



Conformità alle disposizioni di legge e Approvazioni



CE CLASSE B

EN 55022:2006+A1:2007

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 NORME DELLA SERIE EN 61000-4



FCC CFR Titolo 47 Parte 15 Sottoparte B:2011 Classe B

ICES-003 edizione 4:2004 Classe B



AS/NZS CISPR22---ITE

AS/NZS 4268-----RF(WIFI e BT)

Seguenti norme per SAR (WIFI)

Comunicazioni radio (Radiazioni elettromagnetiche —

Esposizione umana) Standard 2003 modifica 2011

IEC 62209-2

Wichtige Sicherheits-Hinweise

- 1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch.
- 2. Heben Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur Reinigung.
- 4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich sein.
- 5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schützen.
- 6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen.
- 7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte.
- 8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40°C betrieben werden.

Avvertenza sulla sicurezza della batteria:

NON gettare la batteria nel fuoco.

NON cortocircuitare i contatti.

NON smontare la batteria.

NON smaltire la batteria tra i rifiuti urbani.

Il simbolo della croce su un contenitore munito di ruote indica che la batteria non deve essere smaltita tra i rifiuti urbani.

"ORSICHT"

Explosionsgetahr bei unsachgemen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem nlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Classe B:

DICHIARAZIONE SULLE INTERFERENZE DELLA FCC (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono fissati per garantire una protezione adeguata contro interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato ed utilizzato secondo il manuale di istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza nei modi indicati di seguito:

- -Cambiare l'orientamento o riposizionare l'antenna di ricezione.
- -Aumentare la distanza tra l'apparecchio ed il ricevitore.
- -Collegare l'apparecchio ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- -Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

ATTENZIONE:

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dal garante di questo dispositivo potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare il dispositivo.

Avvertenza sulle esposizioni RF (WiFi)

Questo apparecchio deve essere installato e messo in funzione in base alle istruzioni fornite e non deve essere situato o messo in funzione con un'altra antenna o un altro trasmettitore. Gli utenti finali e gli installatori devono essere forniti delle istruzioni per l'installazione dell'antenna e delle condizioni operative del trasmettitore in conformità all'esposizione RF.

Valore SAR: 0,023 W/kg

Avvertenza sulle esposizioni RF (Bluetooth)

Questo apparecchio è conforme ai limiti FCC sull'esposizione RF imposti per un ambiente non controllato.

L'apparecchio non deve essere situato o messo in funzione con un'altra antenna o un altro trasmettitore.

Canada, Avvisi Industry Canada (IC)

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alle normative canadesi ICES-003 e RSS-210.

Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può provocare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare operazioni indesiderate.

Informazioni sull'esposizione a radiofrequenza (RF)

La potenza di uscita irradiata dal dispositivo wireless è inferiore ai limiti di esposizione alle radiofrequenze Industry Canada (IC). Il dispositivo wireless deve essere utilizzato in modo che il potenziale contatto umano durante il normale funzionamento sia ridotto al minimo.

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti SAR IC (tasso di assorbimento specifico), se installato in prodotti host specifici impiegati in condizioni di esposizione portatili. (WiFi)

Questo dispositivo è stato inoltre testato ed è risultato conforme ai limiti di esposizione RF IC in condizioni di esposizione portatili (con antenne ad una distanza inferiore a 20 cm dal corpo). (Bluetooth)

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a été évalué et démontré conforme aux limites SAR (Specific Absorption Rate – Taux d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (WiFi)

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne). (For Bluetooth)

NCC 警語:

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。(即低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條) 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、 科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。(即低功率電波輻射性電機管理辦法第十四條)

Indice

1.	Introduzione	1
1.1	Introduzione al prodotto	1
1.2	Caratteristiche del prodotto	2
	1.2.1 Caratteristiche standard della stampante	2
	1.2.2 Caratteristiche optional della stampante	3
1.3	Specifiche generali	3
1.4	Specifiche di stampa	4
1.5	Specifiche del supporto stampabile	4
2.	Panoramica delle operazioni	5
2.1	Disimballaggio ed Ispezione	5
2.2	Descrizione della stampante	6
	2.2.1 Vista frontale	6
	2.2.2 Vista interna	7
	2.2.3. Vista posteriore	8
2.3	Controllo operatore	9
	2.3.1 Indicatori LED e tasti	9
3.	Impostazione	11
3.1	Installazione della batteria	11
3.2	Carica della batteria	12
	3.2.1 Carica della batteria	12
	3.2.2 Carica tramite il caricabatteria (opzionale)	13
	3.2.3 Carica tramite l'adattatore di alimentazione per auto (opzionale)	14
3.3	Comunicazione	15
	3.3.1 Collegamento con il cavo di alimentazione	15
	3.3.2 Collegamento con Bluetooth (opzionale)	16
3.4	Caricamento della carta	17
4.	Accessori	19
4.1	Installazione della clip da cintura	19
4.2	Installazione del case ambientale IP54 con tracolla (opzionale)	20
5.	Utilità di accensione	21
5.1	Calibratura del sensore del supporto stampabile	21
5.2	Modalità diagnostica e deposito	22
5.3	Inizializzazione della stampante	25
6.	Strumento di diagnostica	26
6.1	Avvio dello Strumento di diagnostica	26

6.2 Funzione della stampante	27
6.3 Calibratura del sensore supporto stampabile usando Diagnostic Tool	28
6.3.1 Calibratura automatica	. 28
6.4 Impostazione Wi-Fi tramite Diagnostic Tool (opzionale)	29
6.5 Impostazione Bluetooth tramite Diagnostic Tool (opzionale)	30
7. Risoluzione dei problemi	31
7.1 Problemi comuni	31
8. Manutenzione	33
Cronologia revisioni	34

1. Introduzione

1.1 Introduzione al prodotto

Congratulazioni per l'acquisto della stampante codice a barre TSC.

Sfruttate la reputazione di TSC per quanto concerne le stampanti economiche e ad elevata durata con la stampante per ricevute economica Alpha-3R. L'Alpha-3R è una stampante comoda e leggera in grado di funzionare con qualsiasi applicazione mobile di stampa delle ricevute in cui sono necessarie ricevute rapide e semplici su richiesta. L'Alpha-3R è progettata per una lunga durata, all'interno del case ambientale IP54 per resistere a polvere e acqua e con il guscio in gomma in grado di sopportare una caduta da 150 cm e continuare la stampa.

Queste stampanti piccole e leggere possono essere indossato comodamente per un intero turno, senza interferire con le attività dell'utente. Utilizzare USB o Bluetooth opzionale, 802.11 b/g/n wireless o seriale per la connessione ad un computer portatile o anche uno smartphone e produrre ricevute nitide e facili da leggere ora dopo ora.

Questo documento fornisce un semplice riferimento per il funzionamento dell'Alpha-3R.

I file con la versione online del manuale del programmatore, o ulteriori informazioni, in formato Adobe[®] Acrobat[®] Reader, possono essere scaricati dal sito web dedicato all'assistenza e al supporto.

Per stampare le etichette, fare riferimento alle istruzioni fornite in dotazione al software; se è necessario scrivere un programma personalizzato, fare riferimento al Manuale di programmazione TSPL/TSPL2 che si trova nel CD-ROM fornito in dotazione alla stampante, oppure sul sito TSC all'indirizzo http://www.tscprinters.com.

- Applicazioni

- Consegne dirette al punto di vendita (DSD)
- Riparazione/installazione in loco
- Punto di vendita mobile
- Multe per divieto di parcheggio
- Mobile Ticketing
- Biglietteria nel trasporto a bordo
- Lettura di fatture/contatori di rete

1.2 Caratteristiche del prodotto

1.2.1 Caratteristiche standard della stampante

La stampante offre le seguenti caratteristiche standard.

Stampa termica diretta

Sensore riflettente del marcatore

Sensore di apertura testina

3 tasti di funzione (Accensione/spegnimento, Feed e Apertura coperchio)

2 LED a colori per stato stampante, 3 LED per stato batteria

Interfaccia USB 2.0 (Full Speed)

Memoria SDRAM 8 MB

Memoria FLASH 4 MB

Potente processore RISC 32 bit 200 MHz

Supporto lingue per emulazione Eltron[®] e Zebra[®]

8 caratteri alfanumerici bitmap interni

I caratteri ed i codici a barre possono essere stampati in una qualsiasi delle quattro direzioni (0, 90,180, 270 gradi)

Font Engine True Type interno Monotype Imaging[®] con un carattere scalabile CG Triumvirate Bold Condensed

Caratteri scaricabili dal PC alla memoria della stampante

Aggiornamenti firmware scaricabili

Stampa di testo, codici a barre, grafica/immagini (fare riferimento al Manuale di programmazione TSPL/TSPL2 per i codepage supportati)

Codici a barre supportati		Immagini supportate
Codici a barre 1D Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Sottoinsiemi A, B, C codice 128, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2(5) digit add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar,	Codici a barre 2D PDF-417, Maxicode, DataMatrix, Codice QR, Aztec,	BITMAP, BMP, PCX (Grafica 256 colori al massimo)

1.2.2 Caratteristiche optional della stampante

La stampante offre le seguenti caratteristiche optional.

Caratteristiche optional del prodotto	Opzioni utente	Opzioni produttore
802.11 b/g/n wireless		\circ
Bluetooth 2.0		\circ
Emulazione CPCL		\circ
Posizione sensore marcatore		
(sinistra / destra / centro)		
Carica batteria stazione 1		
(con connettore di alimentazione sostituibile)		
Adattatore di alimentazione per auto	\circ	
Case ambientale IP54 con tracolla	0	
Cavo USB - RS-232	0	
Cavo USB	0	
Batteria Li-Ion	0	

1.3 Specifiche generali

Specifiche generali		
Dimensioni fisiche	116 mm (L) x 148 mm (H) x 70 mm (P)	
Guscio	Guscio in plastica con struttura in gomma	
Peso	550 g (1,21 lb)	
Elettrica	Batteria ricaricabile CC 7,4 V/ 2500 mA/ h	
Condizioni ambientali		

1.4 Specifiche di stampa

Specifiche di stampa	Alpha-3R
Risoluzione testina	203 punti/pollice (8 punti/mm)
Metodo di stampa	Termico diretto
Dimensioni punto	0,125 x 0,125 mm
(larghezza x lunghezza)	(1 mm = 8 punti)
Velocità di stampa	2, 3, 4 ips, selezionabile
(pollici/secondo)	Fino a 4 ips
Larghezza massima di	72 mm (2,83")
stampa	72 11111 (2,03)
Lunghezza massima di	2286 mm (90")
stampa	2200 11111 (90)
Dovigations stamps	Verticale: 1 mm massimo.
Deviazione stampa	Orizzontale: 1 mm massimo.

1.5 Specifiche del supporto stampabile

Specifiche del supporto stampabile	Alpha-3R	
Capacità rotolo cartaceo	57 mm (2,25") OD	
	Carta per ricevute	
Tipo di supporto	Carta per ricevute con riga bianca	
stampabile	(marcatore nel lato di stampa)	
	Etichetta selezionata	
Tipo di avvolgimento del supporto stampabile	Avvolgimento esterno superficie stampata	
Ampiozza del aupporto	Ricevuta: 2" ~ 3,15"	
Ampiezza del supporto	Etichetta: 2" ~ 3,07"	
	Ricevuta: 0,0508 ~ 0,1016 mm (2 ~ 4 mil)	
Spessore del supporto	Etichetta: Supporto etichetta standard	
	Fasson fino a 0,14 mm (5,5 mil)	
Altezza supporto	Etichetta: 25,4 mm (1") minimo	
Diametro anima	10.2 × 25.4 mm (0.4" × 1")	
supporto stampabile	10,2 ~ 25,4 mm (0,4" ~ 1")	


2. Panoramica delle operazioni

2.1 Disimballaggio ed Ispezione

Questa stampante è confezionata in modo da sopportare eventuali danni provocati durante il trasporto. Al ricevimento della stampante per codici a barre, controllare con attenzione la stampante ed i contenuti della confezione. Conservare i materiali d'imballaggio nel caso si debba inviare la stampante in futuro.

La confezione della stampante deve includere i seguenti elementi.

- Una stampante
- Una batteria Li-Ion
- Un CD software etichettatura Windows/driver Windows
- Una Guida all'installazione rapida
- Un adattatore di alimentazione
- Una clip da cintura

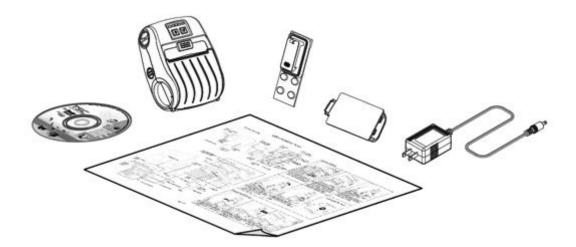

Se manca uno di questi elementi, mettersi in contatto con il Centro assistenza clienti del rivenditore o distributore.


2.2 Descrizione della stampante

2.2.1 Vista frontale




- 1. Indicatore LED
- 2. Tasto Feed
- 3. Tasto di accensione/spegnimento
- 4. Tasto di rilascio coperchio del supporto
- 5. Manopola di regolazione porta supporto stampabile
- 6. Coperchio del supporto

2.2.2 Vista interna

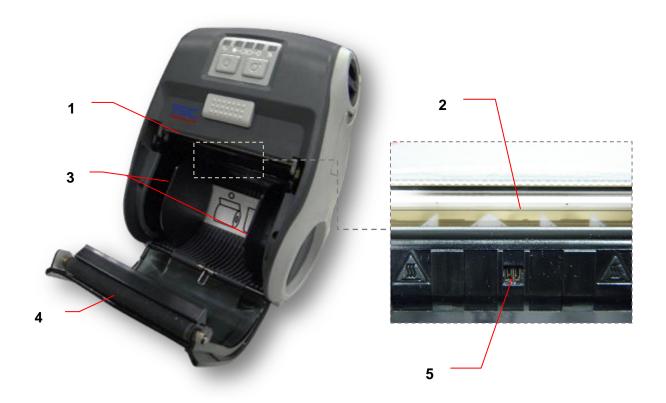

- 1. Piastra di strappo
- 2. Testina
- 3. Porta supporto stampabile
- 4. Rullo
- 5. Sensore marcatore


2.2.3. Vista posteriore

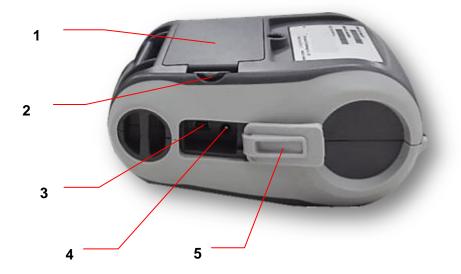

- 1. Batteria Li-Ion
- 2. Chiusura aperta della batteria
- 3. Interfaccia USB
- 4. Jack alimentazione
- 5. Coperchio interfaccia

2.3 Controllo operatore

2.3.1 Indicatori LED e tasti

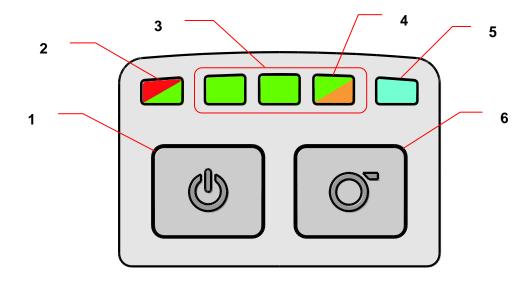

- 1. Tasto di accensione/spegnimento
- 2. Indicatore LED di stato stampante
- 3. Indicatore LED livello di carica batteria
- 4. Indicatore LED di stato batteria
- 5. Indicatore LED di stato wireless
- 6. Tasto Feed

LED	Stato		Indicazione
	Spento		La stampante è pronta
Indicators I ED di	Verde (lampeggiante)		La stampante è in pausa
Indicatore LED di	Rosso (fisso)		Il coperchio del supporto è
stato stampante			aperto
	Rosso (lampeggiante)		Errore stampante
Indicatore LED di	Verde (lampeggiante)		Ricaricare la batteria
stato batteria	Giallo (fisso)		Batteria in carica
Indicatore LED	\		Completamente carica
l livello di carica	Verde		2/3 di livello di carica
	(fisso)		1/3 di livello di carica
Indicators I ED di	Blu (fisso	o)	Dispositivo wireless pronto
Indicatore LED di	Blu (lampeggiante)		Dispositivo wireless in
stato wireless			comunicazione

Nota: Il modulo wireless è opzionale per il modello Alpha-3R.

Tasti	Funzione		
	Tenere premuto per 2-3 secondi per accendere la		
<i>a</i> ll <i>a</i>	stampante.		
	2. Tenere premuto per 2-3 secondi per spegnere la		
	stampante.		
	Stato Ready: inserire una etichetta		
	2. Stato di stampa: mettere in pausa l'attività di stampa		

3. Impostazione

3.1 Installazione della batteria



 Inserire il lato sinistro per installare la batteria nella parte posteriore della stampante.



2. Premere il lato destro della batteria.



3. Tirare la chiusura della batteria per bloccare la batteria stessa.

Avvertenza sulla sicurezza della batteria:

NON gettare la batteria nel fuoco. NON cortocircuitare i contatti.

NON smontare la batteria. NON smaltire la batteria tra i rifiuti urbani.

Il simbolo della croce su un contenitore munito di ruote indica che la batteria non deve essere smaltita tra i rifiuti urbani.

3.2 Carica della batteria

Prima dell'utilizzo per la prima volta, per la ricarica completa si impiega tra le 2 e le 3 ore. La vita della batteria è 300 volte per i cicli di caricamento e scaricamento.

3.2.1 Carica della batteria



 Aprire il coperchio dell'interfaccia e inserire il cavo di alimentazione nel relativo jack.




2. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di rete adeguata.

Nota

Impostare l'interruttore della stampante sullo SPEGNIMENTO prima di collegare il cavo di alimentazione al connettore della stampante.

Quando la batteria è in carica, non rimuoverla dalla stampante. In caso contrario, inserire di nuovo il cavo di alimentazione in una presa di rete.

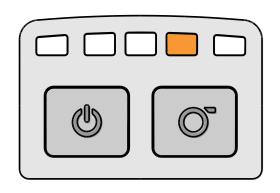

 Quando la batteria è in carica, il colore dell'indicatore LED di stato batteria è giallo fisso.

Nota

Quando si effettua una carica per oltre 4 ~ 8 ore, la batteria è completamente carica e l'indicatore LED giallo si spegne.

3.2.2 Carica tramite il caricabatteria (opzionale)



1. Inserire il cavo di alimentazione nel relativo jack del caricabatteria.



2. Inserire la batteria nel caricabatterie. (Fare riferimento alle procedure della sezione 3.1)



3. Inserire il cavo di alimentazione in una presa di rete adeguata.



Colore del LED	Descrizione	
Verde (fisso)	La batteria è completamente carica	
Rosso (fisso)	Batteria in carica	
Rosso (lampeggiante)	Errore di carica batteria	
0	Nessuna batteria	
Spento	La batteria è completamente carica dopo 4 ~ 8 ore.	

3.2.3 Carica tramite l'adattatore di alimentazione per auto (opzionale)



 Aprire il coperchio dell'interfaccia e inserire il cavo di alimentazione nel relativo jack.




 Inserire l'adattatore di alimentazione per auto nella presa dell'accendisigari.


3.3 Comunicazione

3.3.1 Collegamento con il cavo di alimentazione

* Cavo USB - USB (opzionale)

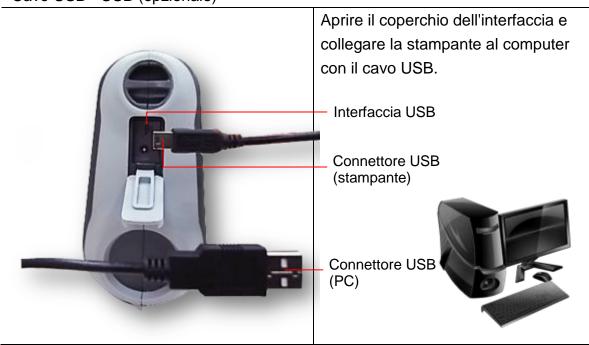

* Cavo USB - RS-232 (opzionale)

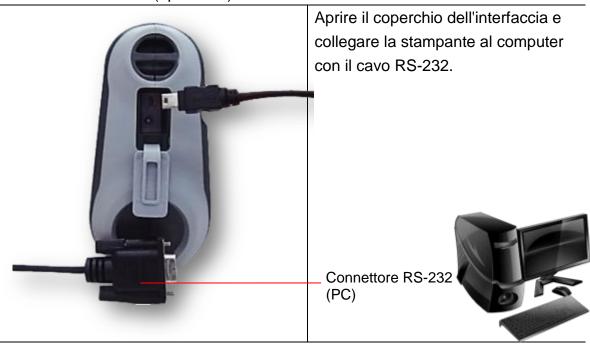

3.3.2 Collegamento con Bluetooth (opzionale)

Predefinito	
Nome	BT-SPP
PIN	0000

Accendere la stampante e assicurarsi che il Bluetooth del dispositivo sia attivato.

Nota:

Fare riferimento alla sezione 6.5 per modificare il nome predefinito e il PIN.


3.4 Caricamento della carta



 Aprire il coperchio del supporto della stampante premendo il relativo tasto di rilascio.




2. Utilizzare una moneta per ruotare la manopola di regolazione porta supporto stampabile e situare il porta supporto stampabile nella posizione corretta in base al rotolo cartaceo.

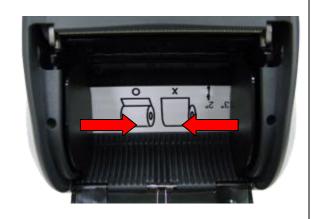

Porta supporto stampabile

Nota:

Il porta supporto stampabile deve essere posizionato sovrapposto alla linea in grassetto e tenendo visibile l'indicatore di allineamento del porta supporto stampabile.

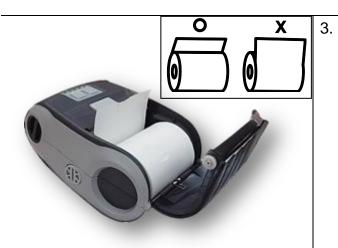

lato corretto ed estrarre sufficiente carta sulla piastra di strappo.



 Premere ciascun lato del coperchio del supporto per chiuderlo e assicurarsi che sia chiuso correttamente.

4. Accessori

4.1 Installazione della clip da cintura



 Fare riferimento alla figura a lato. Agganciare la clip da cintura attraverso la fessura sotto la batteria.



2. Fissare la clip da cintura con 2 bottoni.



3. La stampante può essere appesa alla cintura.

4.2 Installazione del case ambientale IP54 con tracolla (opzionale)



1. Aprire il coperchio superiore del case.

Coperchio superiore



2. Inserire la stampante nel case.



 Chiudere il coperchio superiore del case. Il coperchio esterno deve essere aperto durante la stampa.

5. Utilità di accensione

Vi sono tre utilità di accensione per configurare e testare l'hardware di stampa. Queste utilità sono attivate premendo il tasto FEED (©), poi accendendo la stampante e rilasciando simultaneamente il tasto quando il LED cambia colore.

Seguire le istruzioni in basso per le differenti utilità di accensione.

- 1. Spegnere la stampante usando l'interruttore di corrente.
- 2. Tenere premuto il tasto FEED (O), quindi accendere l'alimentatore.
- 3. Rilasciare il tasto (O) quando il LED indica le diverse funzioni mediante colori differenti.

Utilità di accensione	Le posizioni dei LED cambiano secondo il seguente schema:				
LED		0000	00000	00000	0
Funzioni	(Fisso)	(5 lampeggiamenti)	(5 lampeggiamenti)	(5 lampeggiamenti)	(Verde fisso)
1. Calibrazione sensore		Rilascio			
supporto stampabile					
2. Diagnostica e			Rilascio		
accesso alla modalità					
deposito					
3. Inizializzazione della				Rilascio	
stampante					

5.1 Calibratura del sensore del supporto stampabile

Attenersi alle istruzioni che seguono per calibrare il sensore del supporto stampabile.

- 1. Spegnere usando l'interruttore di corrente.
- 2. Tenere premuto il tasto FEED (O), quindi accendere l'alimentatore.
- 3. Rilasciare il tasto FEED (♥) quando l'indicatore diventa □□□□□ e lampeggiante. (Durante i 5 lampeggiamenti va bene qualsiasi verde).
- Calibrerà la sensibilità del sensore del marcatore.
- I LED cambiano con l'ordine che segue:

□ □ □ □ □ (giallo) →	(5 lampeggiamenti) →	00000	
(5 lampeggiamenti) →	 (5 lampeggiamenti) →		(verde fisso)


5.2 Modalità diagnostica e deposito

Seguire le fasi di cui in basso.

- 1. Spegnere usando l'interruttore di corrente.
- 2. Tenere premuto il tasto FEED (O), quindi accendere l'alimentatore.
- 3. Rilasciare il tasto FEED (♥) quando l'indicatore diventa □□□□□ e lampeggiante. (Durante i 5 lampeggiamenti va bene qualsiasi verde).
- I LED cambiano con l'ordine che segue:
 □ □ □ (giallo) → □ □ □ □ (5 lampeggiamenti) → □ □ □ □ (verde fisso)
- 4. Calibra il sensore e misura la lunghezza del supporto, e stampa le impostazioni interne, quindi entra in modalità deposito.
- Accendere/spegnere la stampante per ripristinarla alle normali condizioni di stampa.


Diagnostica

La stampante stamperà la configurazione dopo la calibratura del sensore del supporto stampabile. La stampa della diagnostica può essere usata per controllare se ci sono danni ai punti dell'elemento riscaldante, le configurazioni della stampante e lo spazio di memoria disponibile.

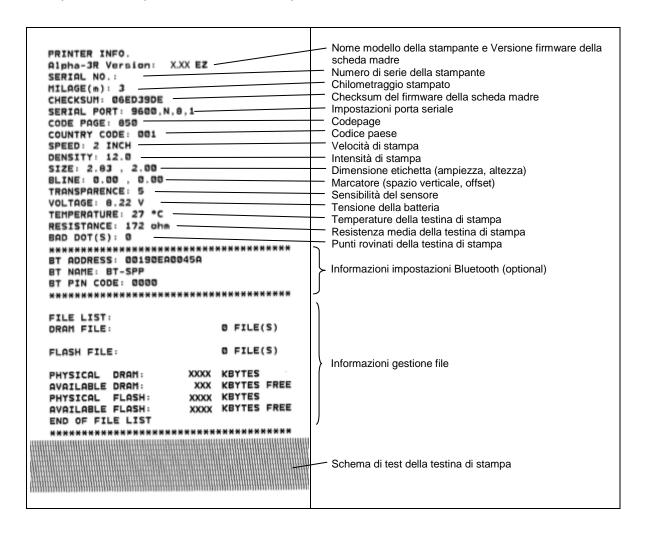

Modalità deposito

La stampante accederà alla modalità di ripartizione dopo avere stampato la configurazione. In modalità Scarico, tutti i caratteri saranno stampati su 2 colonne, come segue. I caratteri sulla sinistra sono quelli ricevuti dal sistema; i caratteri sulla destra sono i valori esadecimali corrispondenti dei caratteri sulla sinistra. Permettono all'utente o ai tecnici di verificare e rimuovere gli errori del programma.

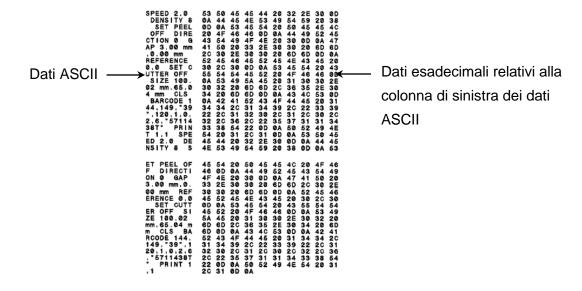

Nota:

- 1. La modalità Dump (Scarico) necessita di fogli larghi 3" (ca. 10 cm).
- 2. Accendere/spegnere la stampante per ripristinarla alle normali condizioni di stampa.

5.3 Inizializzazione della stampante

L'inizializzazione della stampante viene utilizzata per azzerare la DRAM e ripristinare le impostazioni predefinite della stampante.

L'inizializzazione della stampante viene attivata mediante le seguenti procedure.

- 1. Spegnere usando l'interruttore di corrente.
- 2. Tenere premuto il tasto FEED (O), quindi accendere l'alimentatore.
- 3. Rilasciare il tasto FEED (♥) quando l'indicatore diventa □□□□□ e lampeggiante. (Durante i cinque lampeggiamenti va bene qualsiasi verde.)
- I LED cambiano con l'ordine che segue:
 □□□□□ (giallo) → □□□□□ (5 lampeggiamenti) → □□□□□ (verde fisso)

 (5 lampeggiamenti) → □□□□□□ (5 lampeggiamenti) → □□□□□□ (verde fisso)

La configurazione della stampante verrà ripristinata ai valori predefiniti come segue dopo l'inizializzazione.


Parametro	Impostazione predefinita
Velocità	50,8 mm/sec (2 ips)
Densità	8
Ampiezza del supporto	2,83" (72 mm)
Altezza supporto	4" (101,5 mm)
Tipo di sensore	Sensore marcatore (come sensore di fine carta)
Impostazione marcatore	Come sensore fine carta
Direzione di stampa	0
Punto di riferimento	0,0 (angolo in alto a sinistra)
Allineamento	0
Impostazioni porta seriale	9600 bps, nessuna parità, 8 bit di dati, 1 bit di stop
Code Page	850
Codice paese	001
Azzera memoria flash	No
Indirizzo IP	DHCP

6. Strumento di diagnostica

Diagnostic Utility TSC è uno strumento integrato che include funzioni che permettono di controllare le impostazioni/lo stato della stampante, modificare le impostazioni della stampante, scaricare grafica, caratteri e firmware, creare caratteri stampante bitmap e di inviare comandi alla stampante. Con l'aiuto di questo potente strumento si possono vedere immediatamente stato ed impostazioni della stampante, potendo così risolvere con più facilità i problemi.


6.1 Avvio dello Strumento di diagnostica

1. Fare doppio clic sull'icona di Diagnostic tool (Strumento di diagnostica)

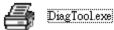


per avviare il software.

2. L'utilità Diagnostic Utility (Utilità di diagnostica) include quattro funzioni (Printer Configuration (Configurazione stampante), File Manager (Gestione file), Bitmap Font Manager (Gestione caratteri bitmap) e Command Tool (Comandi)).

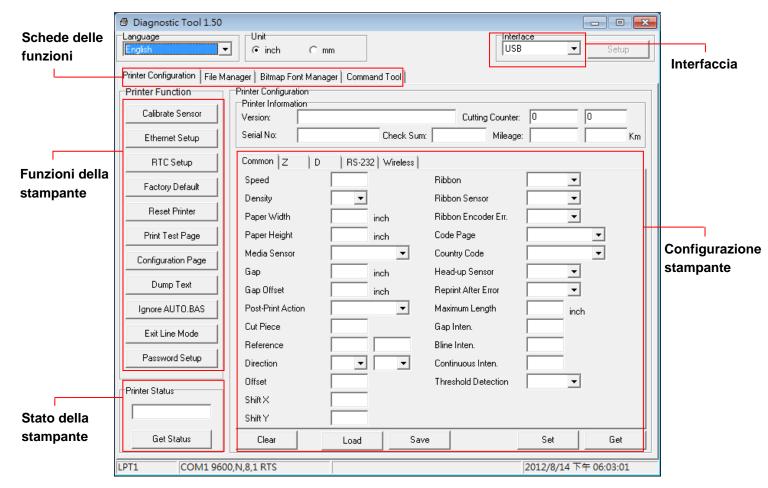

6.2 Funzione della stampante

1. Selezionare l'interfaccia PC collegata alla stampante di codici a barre.

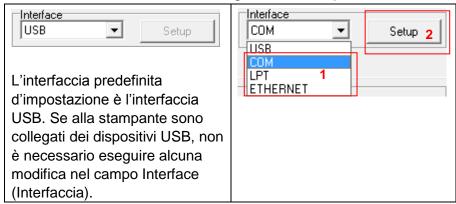

- 2. Fare clic sul tasto "Printer Function" (Funzioni stampante) per eseguire la configurazione.
- 3. Di seguito sono elencate nel dettaglio le funzioni del gruppo Printer Function (Funzioni stampante).


	Funzione	Descrizione
Deletes Superior	Calibrate Sensor (Calibratura sensore)	Calibra il sensore specificato nel campo Sensore supporto stampabile del gruppo Configurazione stampante
Printer Function	Ethernet Setup	Configurazione di Indirizzo IP, Subnet Mask
Calibrate Sensor	(Configurazione Ethernet)	e Gateway della rete Ethernet integrata
Ethernet Setup	RTC Setup (Impostazione RTC)	Sincronizza l'orologio in tempo reale (RTC) della stampante col PC
RTC Setup Factory Default Reset Printer	Factory Default (Impostazioni predefinite)	Inizializza la stampante e ripristina le impostazioni sui valori predefiniti. (Fare riferimento alla sezione 5.3)
Print Test Page	Reset Printer (Ripristino stampante)	Riavvia la stampante
Configuration Page	Print Test Page (Stampa pagina di prova)	Stampa una pagina di prova
Dump Text	Configuration Page	Stampa della configurazione stampante
Ignore AUTO.BAS	(Pagina di configurazione)	(fare riferimento alla sezione 5.2)
Exit Line Mode	Dump Text (Testo di scarico)	Attiva la modalità Scarico della stampante
Password Setup	Ignore AUTO.BAS (Ignora AUTO.BAS)	Ignora il programma AUTO.BAS scaricato
	Exit Line Mode (Esci da modalità riga)	Uscire dalla modalità riga
	Password Setup	Imposta la password per proteggere le
	(Impostazione password)	impostazioni

Per altre informazioni su Utilità di strumento diagnostico, fare riferimento alla Guida rapida che si trova nel CD - directory Utilities (Utilità).


6.3 Calibratura del sensore supporto stampabile usando Strumento di diagnostica

6.3.1 Calibratura automatica

- 1. Assicurarsi che il supporto sia installato e il relativo coperchio chiuso. (Fare riferimento alla sezione 3.4)
- 2. Accendere la stampante.
- 3. Aprire Strumento di diagnostica e l'interfaccia d'impostazione. (L'impostazione predefinita è USB.)

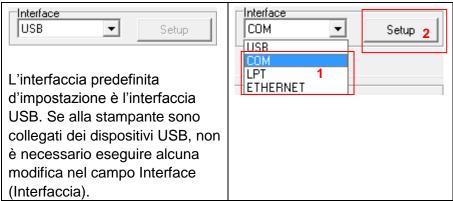

- 4. Fare clic sul tasto "Calibrate Sensor" (Calibra sensore).
- 5. Selezionare il tipo di supporto stampabile e fare clic sul tasto "Calibrate" (Calibra).

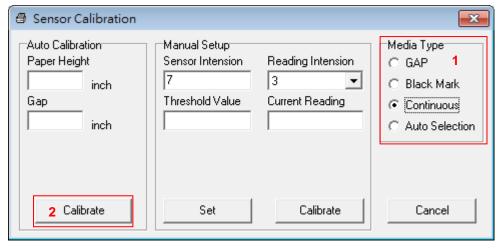


Nota:


L'Alpha-3R può supportare solo il marcatore e il tipo di supporto continuo.

6.4 Impostazione Wi-Fi tramite Strumento di diagnostica (opzionale)

- 1. Assicurarsi che il supporto sia installato e il relativo coperchio chiuso. (Fare riferimento alla sezione 3.4)
- 2. Accendere la stampante.
- 3. Aprire Strumento di diagnostica e l'interfaccia d'impostazione. (L'impostazione predefinita è USB.)

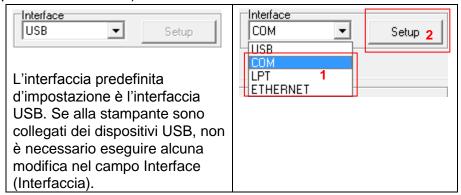

- 4. Selezionare la scheda "Wireless" e la voce "Built-in wireless module" (Modulo wireless integrato).
- 5. Accedere e selezionare le nuove impostazioni WLAN nell'editor.
- 6. Premere il tasto "Set" per effettuare nuove impostazioni sulla stampante.
- 7. Premere il tasto "Get" per assicurarsi che la WLAN sia impostata correttamente.

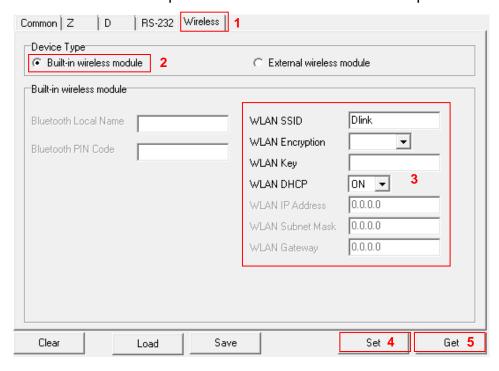


Nota:


- * La stampante si collega al computer tramite cavo USB o RS-232 opzionale.
- * Questa funzione è supportata da Diagnostic Tool superiore a V1.50 e firmware superiore a V1.22.

6.5 Impostazione Bluetooth tramite Strumento di diagnostica (opzionale)

- 1. Assicurarsi che il supporto sia installato e il relativo coperchio chiuso. (Fare riferimento alla sezione 3.4)
- 2. Accendere la stampante.
- 3. Aprire Strumento di diagnostica e l'interfaccia d'impostazione. (L'impostazione predefinita è USB.)

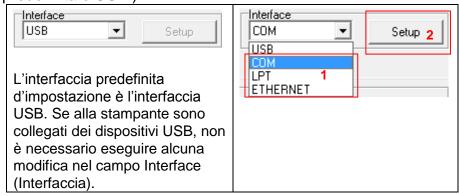

- 4. Selezionare la scheda "Wireless" e la voce "Built-in wireless module" (Modulo wireless integrato).
- 5. Inserire il nuovo nome locale BT o il codice PIN BT nell'editor.
- 6. Premere il tasto "Set" per impostare il nuovo nome BT o il codice PIN BT della stampante.
- 7. Premere il tasto "Get" per tornare alle impostazioni. Assicurarsi che le impostazioni del modulo Bluetooth siano corrette.

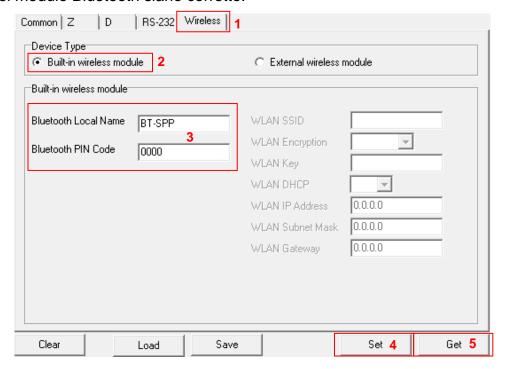

Nota:

- * La stampante si collega al computer tramite cavo USB o RS-232 opzionale.
- * Questa funzione è supportata da Diagnostic Tool superiore a V1.50 e firmware superiore a V1.22.

7. Risoluzione dei problemi

7.1 Problemi comuni

La guida che segue è un elenco dei problemi più comuni che si possono riscontrare quando si usa questa stampante di codici a barre. Se la stampante continua non funzionare dopo avere eseguito tutte le azioni correttive suggerite, mettersi in contatto con il Centro assistenza clienti del rivenditore o distributore per ottenere assistenza.

Problema	Possibile causa	Procedura correttiva
L'indicatore d'alimentazione non si illumina	* La batteria non è installata correttamente. * La batteria è scarica.	* Reinstallare la batteria. * Accendere la stampante. * Caricare la batteria.
- Lo stato stampante di DiagTool visualizza " Head Open " (Testina aperta).	* Il carrello della stampante è aperto.	* Chiudere il carrello della stampante.
- Lo stato stampante di DiagTool visualizza "Out of Paper" (Manca carta).	 * Il rotolo si sta esaurendo. * Il supporto non è installato in modo corretto. * Il sensore del marcatore non è calibrato. 	* Inserire un nuovo rotolo. * Fare riferimento alle istruzioni della sezione 3,4 per installare di nuovo il rotolo. * Calibrare il sensore del marcatore.
- Lo stato stampante di DiagTool visualizza "Paper Jam" (Carta inceppata).	* Il sensore del marcatore non è impostato in modo appropriato. * Assicurarsi che le dimensioni del supporto siano impostate in modo appropriato. * Il supporto potrebbe essere inceppato all'interno del meccanismo di stampa.	* Calibrare il sensore del marcatore. * Impostare in modo appropriato le dimensioni del supporto.
Memoria esaurita (FLASH / DRAM)	* Lo spazio della memoria FLASH/DRAM è esaurito.	* Eliminare i file inutilizzati dalla memoria FLASH/DRAM. * Nella memoria DRAM si possono archiviare al massimo 256 file. * Lo spazio massimo di memoria DRAM allocato per l'uso dell'utente è di 256KB. * Nella memoria FLASH si possono archiviare al massimo 256 file. * Lo spazio massimo di memoria FLASH allocato per l'uso dell'utente è di 2560 KB.
Qualità di stampa mediocre	 * Il supporto è caricato in modo non corretto. * Sulla testina c'è un accumulo di polvere o adesivo. * La densità di stampa non è impostata in modo appropriato. * La testina è danneggiata. 	·

Manca la stampa sul lato sinistro o destra dell'etichetta	* Le dimensioni delle etichette non sono impostate in modo appropriato.	* Impostare le dimensioni appropriate delle etichette.
Linee grigie sull'etichetta vuota	* La testina è sporca. * Il rullo della piastra è sporco.	* Pulire la testina. * Pulire il rullo della piastra.
Vuota	* La stampante è il modalità	* Spegnere la stampante per ignorare la
Stampa irregolare	Scarico esadecimale. * L'impostazione RS-232 non è corretta.	modalità Dump (Scarico). * Configurare di nuovo l'impostazione Rs-232.

8. Manutenzione

Questa sezione presenta gli attrezzi ed i metodi per la pulizia e la manutenzione della stampante.

- 1. Usare i seguenti materiali per pulire la stampante.
- Cotton fioc
- Panno senza peluria
- Aspiratore / soffiatore, pennello
- 100% etanolo o alcool isopropilico

2. La procedura per la pulizia è descritta di seguito

	a pulizia e descritta di seguito		
Parti della	Metodo	Frequenza	
stampante			
	 Spegnere sempre la stampante prima di pulire la testina. Consentire alla testina di raffreddarsi per almeno un minuto. Usare un cotton fioc e etanolo o alcool isopropilico puro al 100% pe pulire la superficie della testina. 	Pulire la testina quando si cambia il rotolo delle etichette	
		Testina	
Testina	Testina Elemento Penna per pulizia testine	Elemento	
Rullo della piastra	Spegnere la stampante. Ruotare il rullo della piastra e	Pulire il rullo della piastra quando si cambia il rotolo delle etichette	
-	pulirlo completamente con acqua.		
Barra di	Usare un panno senza peluria ed Etanolo puro al 100% per pulire.	Quando necessario	
strappo/spellico	Ltanolo pulo ai 100 % pei pulle.		
lazione			
Sensore	Aria compressa o aspirazione	Mensile	
Esterno	Pulire con un panno inumidito d'acqua	Quando necessario	
Interno	Pennello o aspirazione	Quando necessario	

Nota:

 Non toccare la testina con le mani. Se si tocca accidentalmente, usare dell'etanolo per pulirla.

- Utilizzare 100% etanolo o alcool isopropilico. NON usare alcol per disinfezione perché può danneggiare la testina.
- Pulire regolarmente la testina ed il sensore di fornitura quando si cambia il nastro per mantenere le prestazioni della stampante ed allungarne la durata.

Cronologia revisioni

Data	Contenuti	Editore
2013/4/3	Aggiunta di standard per C-Tick	Camille
2013/5/14	Modificata la sezione 1.3.	Camille
2013/5/24	Modificata la sezione 1.5.	Camille
2013/8/26	Immagini aggiornate per Alpha-3R	Camille



TSC Auto ID Technology Co., Ltd.

Sede dell'azienda
9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist.,
New Taipei City 23141, Taiwan
(Repubblica Popolare Cinese)
TEL: +886-2-2218-6789 FAX: +886-2-2218-5678

Sito: www.tscprinters.com

E-mail: printer_sales@tscprinters.com tech_support@tscprinters.com

Stabilimento di Li Ze No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township, Yilan County 26841, Taiwan (Repubblica Popolare Cinese) TEL: +886-3-990-6677 FAX: +886-3-990-5577